


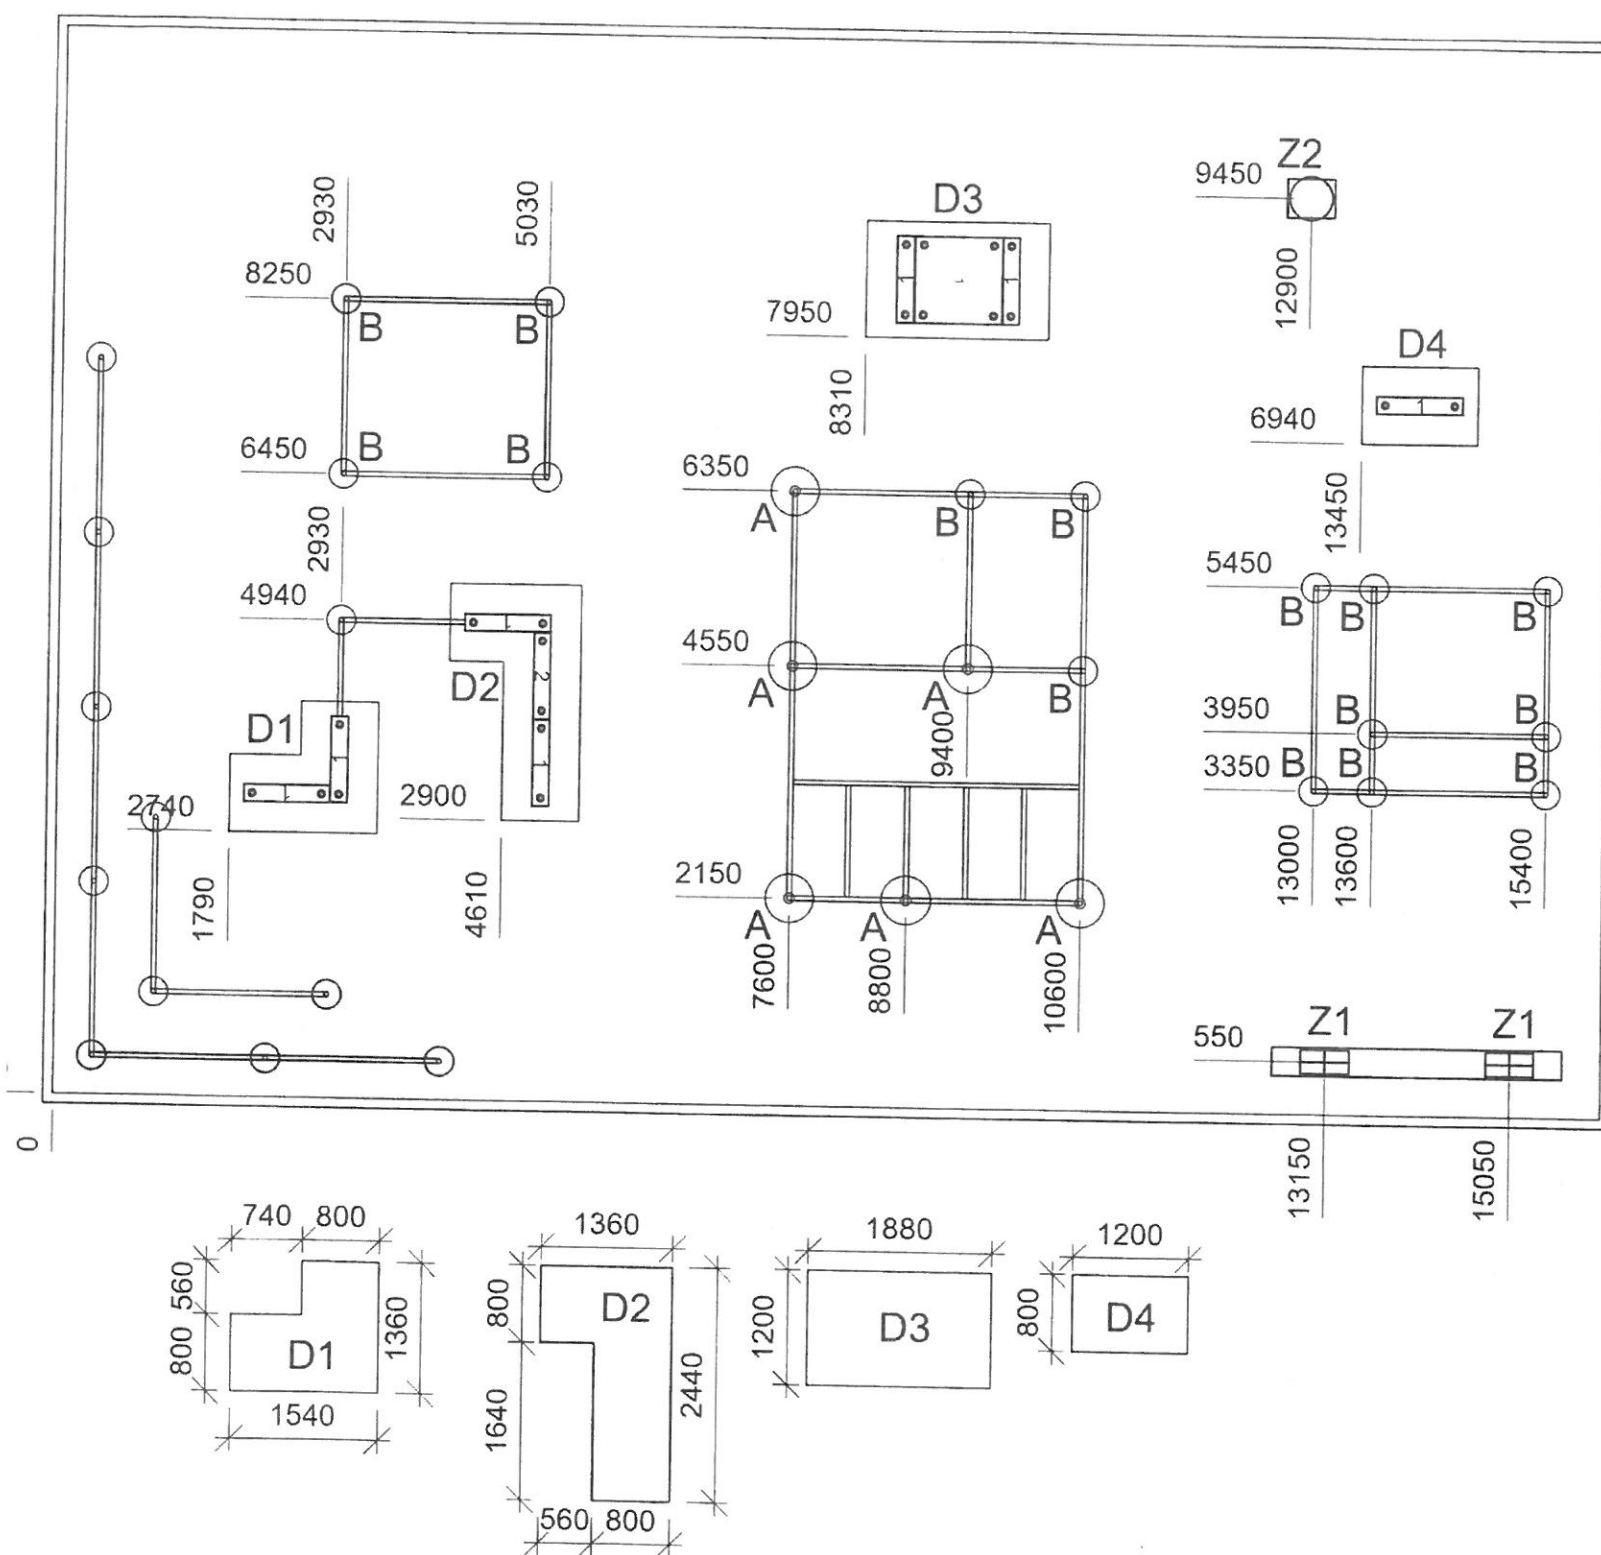

LEGENDA ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ

Patky s osazeným kruhovým bedněním:

A - patka Ø500 mm, s.h.=-0,8 m, h.h.=-0,1, beton C16/20, osadit kruhové bednění Ø250 mm (6x)

B - patka Ø450 mm, s.h.=-0,6 m, h.h.=-0,1, beton C16/20, osadit kruhové bednění Ø250 mm (15x)

Předem vybetonované ŽB desky:

D - deska tl. 200 mm, vyztužená KARI sítí 6/6-100/100 při obou površích. h.h. desky=-0,150 pod finální úrovní dopadové plochy, beton C₂₅²⁰ (4x)

Patky ze ZB tvárnic

Z1 - ZB tvárnice 250/500/v.250 mm, h.h. = +0,02, vyplnit betonem C16/20 (2x)

Z2 - ZB tvárnice 400/500/v.250 mm, h.h. = -0,02, NEBETONOVAT! (1x)

s.h. = spodní hrana, h.h. = horní hrana

POZOR!

Kruhové bednění po zavadnutí betonu nutno z patek vytáhnout! Vnitřní prostor po bednění musí zůstat po celé výšce volný. (Betonáž až po instalaci prvků.)

POZN.

Hloubky základů brány od finální úrovně pryžového povrchu.

Řezy patkami a ŽB deskou viz. výkres řezy patkami parkour

Zhutnění zemní pláň na E_{def2} min. 45 MPa!!!